

取扱説明書




使用上の注意

- 本体・フタは電子レンジには使えません。
- 加熱時間が長すぎると、乾燥剤の袋が破れる恐れがあります。
- 使用前に万一検湿剤がピンクになっていることがありましたら電子レンジで約1分加熱してご使用ください。
- 乾燥剤は、食べられませんので幼児の手に触れないようご注意ください。
- 乾燥剤の耐用期間は約2年ですが、湿気の程度、再生の頻度によって劣化が早まる場合があります。
- 乾燥剤は本容器以外には使用しないでください。
- すでに湿気ている食品は、袋から取り出し、容器に入れてください。

尚、新しい乾燥剤をお求めになりたい場合は、下記のメーカーまで商品の品番を添えてハガキか電話でお申し込みください。  
 (1ヶ300円、郵送料込み) 代金は現品到着後、同封の郵便振替用紙にてお願いします。

株式会社 曙産業 〒959-1234 新潟県燕市南1丁目2-11  
 TEL. 0256-63-5071(代) FAX. 0256-64-2288  
 URL http://www.akebono-sa.co.jp  
 日本製 本品は自社工場生産しています。 09021

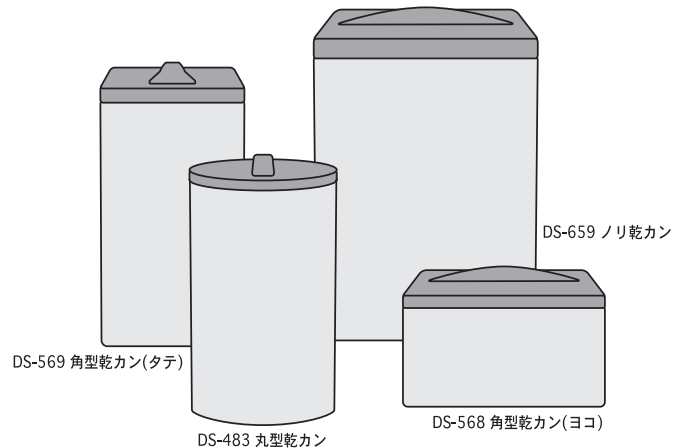

ご使用前に必ずお読みください。

乾燥剤のセット方法

乾燥剤は外袋から取り出し、フタウラと目皿の下にセットしてご使用ください。

＜丸型・角型＞

- カバーのはずし方  
両方の取手をつかみ真上へ引き上げるとカバーははずれます。
- カバーの付け方  
カバーを水平に下げ左右の枠にはめ込むとカバーは固定されます。

＜ノリ乾カン＞

- カバーのはずし方  
四角の取手を内側(矢印①方向)へ押しながら上へ引き上げるとカバーははずれます。
- カバーの付け方  
ツメを蓋裏の溝(矢印②)に差し込んで、四角の取手を下へ押し下げるとカバーは固定されます。

※ノリ乾カンは蓋裏に乾燥剤を2個セットするので、底部目皿の下に入れる必要はありません。

乾燥剤の特長

- 当乾燥剤は湿気を吸収するシリカゲル(透明の粒)と吸湿の度合を計る検湿剤(ブルーの粒)で構成されています。
- 吸湿を開始しますと乾燥剤に含まれているブルーの検湿剤は次第にピンクに変わってきます。

再生方法

※ピンクに変わっても即、吸湿力はなくなることはありませんが、月に1~2回程度を目安として再生してください。

- ① 乾燥剤を陶磁器の皿に入れてください。  
 ○ 金箔模様の入った皿は割れますので使えません。  
 ○ 乾燥剤を2ヶ以上同時に再生する場合は重ねないでください。
- ② 電子レンジで約2分間加熱再生してください。  
 ○ 水分を放出すると再びブルーに戻ります。  
 ○ ブルーに戻らない場合は更に1分加熱再生してください。
- ③ 加熱終了したら約1~2分冷してからご使用ください。

ブルー(通常) → ピンク(吸湿中)

再生 (月に1~2回)

電子レンジで加熱

500W	約2分
600・700W	約1分30秒

(電子レンジのワット数をお確かめください)