

## 使用前の準備

- 最初に使用する時は、食器用洗剤をつけたスポンジ等で良く洗いますいでください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には使用しないで買い求めのお店、または当社までお問い合わせください。

## 使用上の注意

- 使用用途以外には使用しないでください。
- 電子レンジの「庫内有効寸法」の高さが140mm未満の場合は使用できませんので、ご使用の電子レンジの取扱説明書等でご確認ください。
- オープン・グリル機能で使用しないでください。
- 1回のご使用ごとに必ず本体をよく洗ってから使用してください。
- 直火にかけたり、火のそばに置かないでください。変形の原因となります。
- 加熱後、容器が熱くなっていますので、ヤケドに注意してください。
- 落下等の強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
- 変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

## 使用後のお手入れ

- 使用後はスポンジ等に食器用洗剤をつけて洗い、水気を十分拭き取ってください。
- タワシ、又はミガキ粉で磨くとキズがつくことがあります。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器などのご使用は変形などの原因となる場合もありますので、使用しないでください。

## 株式会社 曙産業

〒959-1234 新潟県燕市南1丁目2番11号  
TEL (0256) 63-5071(代)  
FAX (0256) 64-2288

11114

RE-166

AKEBONO

## 取扱説明書



- ポップコーンは市販されている乾燥コーンをご使用ください。
- 市販されているポップコーンの作り方では油を使用していますが、本製品には油は使用しないでください。


お願い  
ご使用前に必ずお読みください。

## ⚠️ 作り方の注意


- 必ず受皿を下にして電子レンジにセットしてください。
- 1000W以上の電子レンジは、焦げやすくなりますので使用しないでください。
- コーンのはじける音がしなくなったら調理完了ですので、加熱をやめてください。
- 加熱後、はじけなかったコーンは再加熱しないでください。
- 連続してご使用の場合は、電子レンジ、容器とも冷ましてからご使用ください。
- 金属製ターンテーブルの付いた電子レンジは、陶器の皿を敷いて容器をセットしてください。
- 乾燥コーンを入れすぎますと押しつぶされて、ふっくらとしたコーンができませんので、専用計量スプーン1杯(約20g)が適量となっています。

## ポップコーンの作り方

- ① 受け皿に乾燥コーン約20g(付属の専用計量スプーンで1杯)を入れてください。
- ② 受け皿にカップをセットして、矢印の方向に回して確実に固定してください。

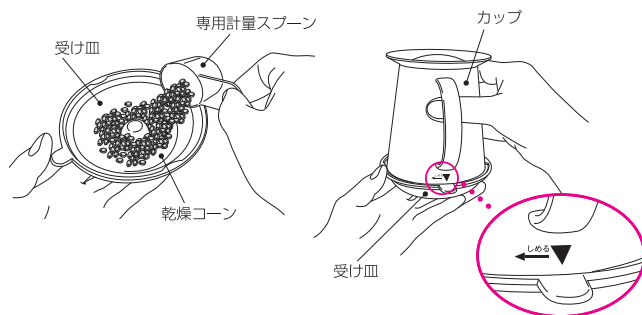

- ③ 必ず受皿を下にして、電子レンジのターンテーブル端に置いてください。

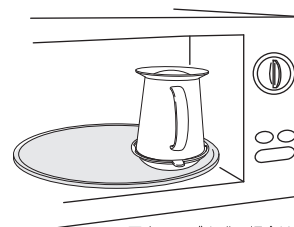


\* 固定テーブル式の場合は真ん中に置いてください。

電子レンジの加熱目安時間 (約)	
500W	3分~4分
600W	2分30秒~3分
700・800W	2分~2分30秒

\* 電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますので、最初は少なめの時間にセットし、時間調節してご使用ください。

- ④ 加熱終了後、カップのハンドルを持って庫内から取り出し、そのまま上下を逆さにしてよく振ってから受け皿をはずしてください。

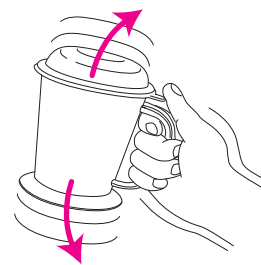

\* 上下を逆さにしてよく振ってください。

- ⑤ お好みで食塩やカレー粉などをふりかけて、再度受け皿をセットして本体を上下によく振って、味をなじませてください。